PCP-700

プリン等ル

<mark>ハガキ&フォトプリンター</mark>

取扱説明書

入門編



- 操作を始める前に、本書の「準備をしましょう」をご覧ください。
- ◆機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の取扱説明書「応用編」に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管 してください。

準備を しましょう

3ページ



はがきの宛名印刷

11ページ



はがきの文面印刷

31ページ



写真の印刷

43ページ

お手入れの 方法

49ページ

CASIO_®

こんなときは、どの説明書を読む?

本機の説明書は次の5種類です。目的に合わせてお読みください。



プリン写ルの 使いかたを 映像で見たい

早わかり DVD

(再生時間:約20分)



プリン写ルをお使いになる前に、 ぜひご覧ください!



まず 基本的な使いかた を覚えたい

(本書)

取扱説明書 入門編

プリン写ルを使うための基本的な操作をやさしく説明しています。



さらに いろいろな使い かたを知りたい



取扱説明書 応用編

プリン写ルのすべての機能と操作方法を掲載しています。





デザインカタログ

本機に内蔵されているデザインやイラストを見ることができます。

年賀状イラスト集2013

付属のメモリーカードに入っている豊富な年賀状のデザインを見ることができます。

目次

こんなときは、どの説明書を読む?	・表紙の裏	夏
箱の中身を確認してください	2	2
準備をしましょう	3	3
はがきの宛名印刷		1
宛名を登録する(住所録の作成)		
差出人を登録する	1	9
印刷する	2	4
お役立ち情報	2	9
はがきの文面印刷	3	1
文面作成(カンタン作成)の種類		
イラスト入りの文面を作る		
写真入りの文面を作る	3.	7
写真の印刷		
写真を印刷する	4	4
お手入れの方法	<u>4</u> ç	7

●本書中のマークについて

重要
必ず読んで守っていただきたい重要な情報を記載しています。

ポイント参考情報や、知っておくと便利な情報を記載しています。

箱の中身を確認してください

お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。 足りないものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本 体



ACアダプター (AD-3209S)



お試し用プリントカートリッジ HP110



早わかりDVD



microSDアダプター



- ・取扱説明書 入門編 (本書)
- ·取扱説明書 応用編 (保証書付)
- ・デザインカタログ



- ・年賀状イラスト集 2013
- ・イラスト入りSDカード



L判フォト光沢用紙 5枚 + プリンター調整用用紙 3枚



はがきサイズ用紙 5枚




準備をしましょう

本機をお使いいただくための準備について説明します。

1 画面とキーボードをセットする

1 表示画面の角度を調整します。

見やすい角度に合わせてください。

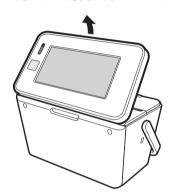

・画面を固定して使用してください (取扱説明書「応用編」15ページ)。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」など の無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損 の原因となります。

2 キーボードを開きます。

本体上部を押さえながら、キーボードを開きます。




● キーボードを閉じるときは

キーボードをカチッと音がするまで押し上げます。



AC アダプターを接続する


- 「**1**」付属のACアダプターのコネクター を本体に接続します。
- **2** AC アダプターのプラグを、ご家 庭用のコンセント(AC100V)に 差し込みます。

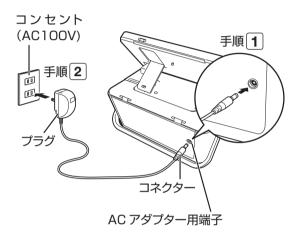

3 リセット(初期化)をする

- 重要・はじめてプリン写ルをお使いになる ときは、必ずリセット(初期化)を行っ てください。
 - ・ リセット (初期化) を行うと、ご購入 後に登録したデータがすべて消えた り、設定がお買い上げ時のものに戻っ てしまいます。必要のないときは、絶 対に行わないでください。
- [1] 電源が切れている状態で 📖 🖭 をいっしょに押しながら、電易を押し、 約3秒後に電影だけ指を離します。 リセット (初期化)の確認メッセー ジが表示されたら、 📖 열 から 指を離します(表示されるまで時 間がかかる場合があります)。

この2つのキーをいっしょに押したまま

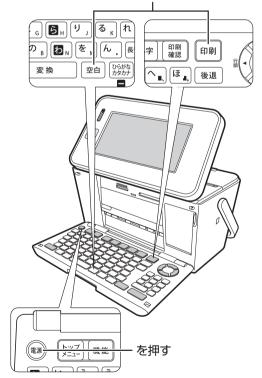

電源が入り、リセット(初期化)の確認 メッセージが表示されます。



- 重要 確認メッセージが消えてしまった場合は、 (電)を押して電源を切り、再度、 手順(1)の操作を行ってください。
- **2** ●を押して「はい」を選び、 (決定((はい))を押します。

リセットが実行され、下の画面が表示されます。

「いいえ」を選ぶと、リセットは実行されません。



音声ガイドについて

本機では、音声で操作の説明が流れます (音声ガイド)。→取扱説明書「応用編」 1.3ページ

- 表示画面左の音量ボリュームをスライドさせて、音量を調整します。
- **●** を押すと、直前に流れた音声ガイドをもう一度、聞くことができます。
- ・音声ガイドによる説明のない画面もあります。

4 プリントカートリッジを セットする

- **1** 付属のプリントカートリッジを袋から出します。
- **2** プリントカートリッジについているオレンジまたはピンクのタブを引いて、透明のプラスチックテープをはがします。
- 重要 金色の金属フィルム部分は絶対には がさないでください。プリントカートリッ ジが使用できなくなります。

金属フィルム(金色) 絶対にはがさないでください。




プラスチックテープ (はがして取り去ります)

3 プリントカートリッジ収納部カバー を開きます。

プリンターが動いて、カートリッジエラーのメッセージが表示されます。



4 プリントカートリッジを収納部にセットします。

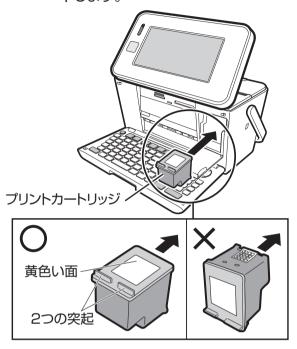

ラベルのある黄色い面を上、2つの突起がある方を手前にして、セットします。

「カチッ」と音がするまで、奥へ押し込みます



5 プリントカートリッジ収納部カバー を閉めます。

エラーのメッセージが消えます。



カバーが開いていると、エラーが表示されます。

重要 プリントカートリッジを正しくセットしても「カートリッジ装着エラー」などのメッセージが表示される場合は、プリンターやプリントカートリッジのクリーニングを行ってください(取扱説明書「応用編」179、185ページ)。

プリントカートリッジ 使用上のご注意

- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- その他の注意事項については、取扱説明書「応用編」20ページをご覧ください。

5 プリンターの調整をする

1 プリントカートリッジをセットしたら、「はい」が選ばれていることを確認して、(決定(編集))を押します。

プリンター調整画面が表示されます。



プリンター調整の音声が流れ、メッセージが表示されます。

・表示画面左の音量ボリュームをスライドさせて、音声ガイドの音量を調整してください(取扱説明書「応用編 | 13ページ)。

6 調整用の用紙をセットする

- 1 付属のプリンター調整用用紙(「L 判フォト光沢用紙使用上のご注意」 の裏面)を用意します。
 - 「プリンター調整用用紙」を使い終わった場合は、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。
 - ・白色以外の用紙を使うとプリンター調整が正しく行われません。
- 重要 コピー用紙などの薄い紙や、形状が 不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでくだ さい。
 - 2 給紙トレイを開きます。



3 用紙ガイドを右側に拡げます。



ガイド行について

本機では、一定時間操作をしないと、 画面の下側にガイド行(キー操作)が表示されます。→取扱説明書「応用編」 29、35ページ

- いずれかのキーを押すと、ガイド行は消えます。
- ガイド行が表示されない画面もあります。


7 プリンターの調整を開始する

4 プリンター調整用用紙の印刷面(白紙側)を表側にして、左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。



- 用紙が正しくセットできないときは、 取扱説明書「応用編」の 24 ページ を参照してセットし直してください。
- **5** 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。

用紙の両端にすき間ができないようにセットしてください。正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正しく印刷できないことがあります。

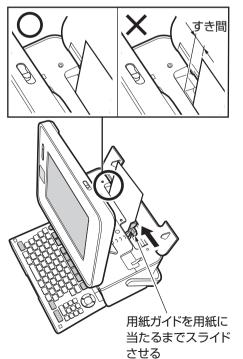

1 排紙トレイを引き出します。




2 決定(選取) (調整開始) を押します。

印刷が始まります。

印刷が終わると時計の設定画面が表示されます。

- 印刷開始まで2~3分かかる場合があります。
- 3 結果を確認します。

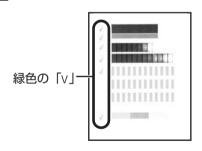

- 用紙に、緑色の「v」が印刷されて いれば、調整は正しく行われています。
- 赤色の「×」が印刷されているときは、 取扱説明書「応用編」の 178ペー ジを参照して、もう一度プリンターの 調整をしてください。

4 排紙トレイを戻します。




重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボード を閉じると故障の原因となります。

8 時計の日付と時刻を合わせる

- 重要 日付と時刻は必ず合わせてください。 本機で印刷する年賀状の干支や年号 は、内蔵時計に合わせて自動的に選択 されます。
 - 1 ▲ ▼ を押して設定する項目を選び、◆ ▶ を押して値を合わせます。

●を押すたびに値が 1 (-1) ずつ変化します。(例:2012年12月1日13時45分に合わせる)

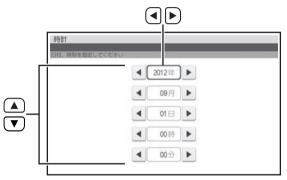





2 決定(進む)を押します。

・日付や時刻を変更したい場合は、次ページの手順 10 の操作が終了した後に、変更することができます。 →取扱説明書「応用編」173ページ

9 文字を入力する方法を選ぶ

次の2種類の方法があります。入力し やすい方法を選んでください。

・かな入力

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。

例 じろう → しw Fo 3: 5 =

ローマ字入力

キーに印刷されているアルファベットを使い、ローマ字読みでひらがなを入れる方法です。

例 じろう → り」は」世R Foゆり

1 ▲ ▼を押して入力方法を選びます。



明るさ調整設定画面が表示されます。

 ・文字入力方法を変更したい場合は、 手順 10 の操作が終了した後に、変 更することができます。→ 取扱説明 書「応用編」 184ページ

10 画面の明るさを調節する

(暗く) (明るく) を押して、 見やすい明るさに調節します。



2 決定(進む)を押します。

トップメニュー画面が表示されます。 画面右上の時計を見て、日付と時刻を確認してください。

トップメニュー画面

- ・画面の明るさを変更したい場合は→取扱説明書「応用編 | 177ページ
- ・トップメニュー画面は、本機の操作を開始する画面です。たとえば、 宛名印刷をしたいときは、トップメニュー画面から「宛名」を選びます。 本書では、操作の説明は、トップメニュー画面を表示させることから 始めています。

これで本機をお使いになる準備ができました。


はがきの宛名印刷

ここでは、宛名の入力から印刷までを説明します。 下のはがきを例に操作を説明します。 → 13 ページ




連名の宛名を作りたいときは

→取扱説明書「応用編」61、72ページ

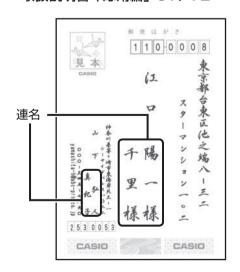

会社宛てに作りたいときは

→17ページ

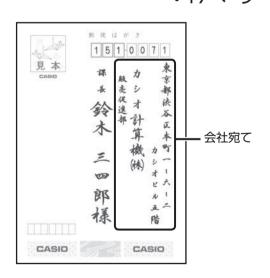


宛名印刷の流れ

1 宛名を登録する(住所録の作成)

→ 13ページ


- ①宛名を入れる画面にする
- ②姓名を入れる
- ③郵便番号や住所を入れる
- ④入力した宛名を登録する

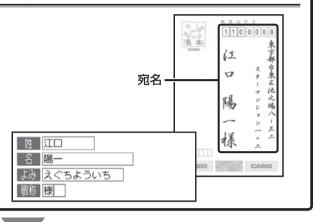

2 差出人を登録する

→ 19ページ


- ・宛名面に差出人を入れない場合は、この操作は 飛ばして印刷に進んでください。
- ①差出人を入れる画面にする
- ②姓名を入れる
- ③郵便番号や住所を入れる
- ④入力した差出人を登録する

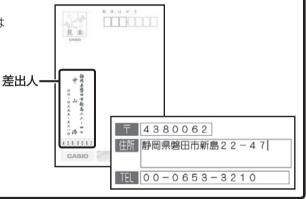

3 印刷する

→24ページ

- ①印刷する対象を決める
- ②印刷の設定を決める
- ③用紙をセットする
- ④印刷する
- ・印刷前に画面で印刷結果を確認できます(印刷確認)。
 - → 取扱説明書「応用編」31 ページ

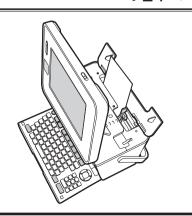

宛名を登録する(住所録の作成)

ステップ ① 宛名を入れる画面にする

1 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。




2 「はい」が選ばれていることを確認 して、(決定(((はの)))を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ **●** で「宛名」を選び、 (決定(達の) を押します。

宛名メニューが表示されます。

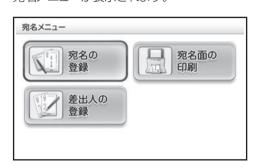

4 ▲ ▼ ● で「宛名の登録」を選び、 _{決定(達む)}を押します。

住所録選択画面が表示されます。



- 「会社」「親類」など用途に応じて住所録を 分けたいときに、住所録 1~5を使います。
- ・ここでは「住所録 1」に登録します。
- 詳しくは → 取扱説明書「応用編 | 59 ページ

操作を間違えたときは

®淵飏を押すと、1つ前の画面に戻ります。


入テップ 2 姓名を入れる

5 ▲ ▼ で「住所録1」を選び、決定(進む) を押します。

> 初めて使用するときは下の確認画面が表示さ れます。



「はい」が選ばれていることを確認し、決定(準収) を押すと、宛名の登録画面が表示されます。

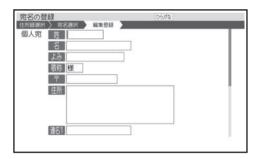

ポイント


はがきの宛名は、個人宛、会社宛の2種類作ることが できます。本書では、個人宛の登録のしかたを説明して います。

宛名の登録画面で機能を押すと、会社宛の入力画面に 切り替えることができます。

詳細は、17ページをご覧ください。

キーボードを使用して操作してください。

名字(姓)をひらがなで入力します。 ここでは ^え田 くっ **『**o fs と押します。



・文字を入力する方法には、「かな入力」と 「ローマ字入力」があります。本書では、 「かな入力」を例に説明しています。

「□一マ字入力」に切り替える → 取扱説明書「応用編| 184 ページ

入力する文字種を切り替えるときは 現在入力できる文字種 ひらがな 文字の種類を切り替えることができます。 【滂游】: ひらがな 😝 カタカナ

【羹涤】: 英大文字 ←→ 英小文字 (ABC)


・ 数字はどの状態でも入力できます。

(abc)

宛名を登録する(住所録の作成)(つづき)

ステップ 2 姓名を入れる(つづき)

2 変換を押して、漢字に変換します。 「江口」と変換されます。



・画面下に「変換候補」が表示されます。 変換候補について、詳しくは、取扱説明書 「応用編」41ページをご覧ください。

3 (決定((集む)) を押します。 「江口」が確定されます。

姓江口	
[名]	
[よみ]	
敬称 様	

4	▼を押して、名前(名)を入力しま
	व

ここでは (より(う) いっ(ち) と押します。

姓江口	
名よういち	
よみえぐち	
敬称 様	

変換 を何度か押して、目的の漢字
 に変換し、(決定(機の)) を押します。

変換を押すごとに、「よういち」に当てはまる候補が順次、表示されます。

(決定(進む)を押すと、「陽一」が確定されます。

姓	IO
名	陽一
よみ	えぐち
敬称	様


入力した文字を削除したいときは

【後退】:カーソルの1つ前の文字を削除できます。

削除:カーソルの1つ後の文字を削除できます。

ステップ **3** 郵便番号や住所 を入れる

▼を2回押して、「よみ」と「敬称」を 確認します。



よみ(自動的に入ります)・敬称

- ・宛名は「よみ」をもとに50音順に並び替えられて登録されます。
- ・「敬称」を変更する

6

→取扱説明書「応用編」60ページ

1 ▼を押して、郵便番号を入力します。


ここでは 1100008と 押します。

「-」 (ハイフン) は省いて、7 桁の数字だけ 入力してください。

Ŧ	1 1 0 0 0 0 8	
住所		

2 ▼ (または 変換)を押すと、郵便 番号に対応した住所が自動的に入ります(郵便番号辞書機能)。

「東京都台東区池之端」と表示されます。



目的の漢字に変換されないときは

難しい漢字や珍しい固有名詞など、 変換 を押しても、目的の漢字に変換されないときは、 (単漢字)キーで1文字ずつ漢字を変換することができます。

→取扱説明書「応用編」42ページ


宛名を登録する(住所録の作成)(つづき)

ステップ 🗿 郵便番号や住所を入れる(つづき)

3 住所の続きを入力します。

住所が長い場合には、途中で行を変えて(改行) 入力します。

※住所は4行まで入力することができます。 ここでは 8 - 3 2 政行 と押し ます。



改行され、2 行目の先頭にカーソルが 移動します。


4 住所の2行目を入力します。

カタカナを入れる場合は、「粉擦」を押して 入力モードを切り替えてから入力します。

ここでは (別別) (す E) (雇A) (長音) (**ほ**&) (ん .) (レw) (別な) (よ .) (ん .) (1) (0)

2 と押します。

長音- (一) と (ハイフン) を間違えないように注意してください。




- 続いて「連名」なども入力できますがここでは省略します。
 - →取扱説明書「応用編」61ページ

ポイント

住所は区切りの良いところで改行を!

改行をする/しないによって印刷の仕上がりは変わるので、キリの良いところで改行してください。

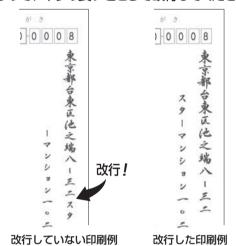

会社宛ての宛名を作りたい

次のように入力します。

会社名 : カシオ計算機(株)

• 部署名 : 販売促進部

役職:課長

• 住所 1 行目: 東京都渋谷区本町 1-6-2

• 住所 2 行目: カシオビル5階



詳細は、取扱説明書「応用編」62 ページをご覧ください。

ステップ 4 入力した宛名を登録する

1 決定(進む) を押します。

登録の確認メッセージが表示されます。



2 「はい」が選ばれていることを確認し、、決定(ませい)を押します。

宛名が登録されてメッセージが表示されたあ と、下のように表示されます。



3 続けて宛名を入力する場合は「はい」を、入力を終わる場合は「いいえ」を選びます。

ここでは ▶ を押して「いいえ」を選びます。



これで「宛名の入力」は完了です。

登録した宛名の「修正」や「削除」 をする場合は

宛名の一覧表示 (手順 4 の画面) で、2 (修正)、(3) (削除) または 削除を押します。



詳しくは → 取扱説明書「応用編」67、68 ページ

差出人を登録する

ステップ 1 差出人を入れる画面にする

1 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。




2 「はい」が選ばれていることを確認して、決定(達の)を押します。

トップメニュー画面が表示されます。




3 ▲ ▼ ● で「宛名」を選び、 _{決定(選む)}を押します。

宛名メニューが表示されます。

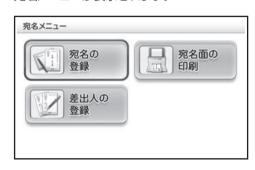

差出人表示画面が表示されます。

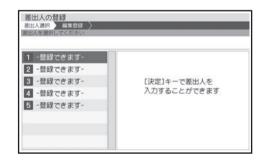


- ・差出人は5人まで登録することができます。詳しくは →取扱説明書「応用編」70ページ
- ここでは「1」に差出人を登録します。

操作を間違えたときは

®淵飏を押すと、1つ前の画面に戻ります。

ステップ 2 姓名を入れる

差出人を入れる画面になります。

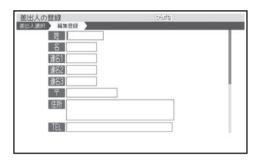

キーボードを使用して操作してください。

1 名字(姓)をひらがなで入力します。 ここでは 図2 切! 図7 ほ& と押します。

姓なかやま	
名	
連名1	
連名2	
連名3	

2 変換を押して、漢字に変換します。 「中山」と変換されます。

姓 中山	
名	
連名1	
連名2	
連名3	

姓中山
[名]
連名1
連名2
連名3

差出人を登録する(つづき)

ステップ 2 姓名を入れる(つづき)

4 ▼を押して、名前(名)を入力します。

ここでは (ひヵ) (3 :) (しw) と押します。

姓中山	
名しひろし	
[連名1]	
連名2	
連名3	

5 変換を押して、漢字に変換します。

「博」と変換されます。

姓中山	
名 博	
連名1	
連名2	
連名3	

6 変換 (または ▼)を何回か押して、目的の漢字(浩)が表示されたら、(決定(数の)を押します。

「浩」が確定されます。

姓中山
名 浩
連名1
連名2
連名3

- 名前の入力後、「連名」なども入れられます。
 - → 取扱説明書「応用編」72ページ

ステップ 3 郵便番号や住所を入れる

1 ▼を4回押して、郵便番号を入力します。

ここでは **4380062** と 押します。

[-] (ハイフン) は省いて、7 桁の数字だけ 入力してください。

₹	4 3	8 0	0	6	2	
住所						
TEL						7


2 ▼(または 変換)を押すと、郵便番号に対応した住所が自動的に入ります(郵便番号辞書機能)。

「静岡県磐田市新島」と表示されます。

₹	4 3 8 0 0 6 2
住所	静岡県磐田市新島
TEL	


3 住所の続きを入力します。

ここでは 2 2 - 4 7 と押します。



4 ▼を押して、電話番号を入力します。

ここでは 0 0 - 0 6 5 3 (-) 3 (2) 1 (0) と押します。



- 続いて「メールアドレス(メール)」も入力できますがここでは省略します。
 - →取扱説明書「応用編」73ページ

差出人を登録する(つづき)

ステップ 4 入力した差出人を登録する

1

決定(進む)を押します。

登録の確認メッセージが表示されます。



2 「はい」が選ばれていることを確認 し、決定((sto))を押します。

> 差出人が登録されて、差出人表示画面になり ます。



これで「差出人の入力」は完了です。

登録した差出人の「修正」や「削除」 をする場合は

差出人表示画面(手順2の画面)で 1)(修正)、2)(削除) または削除を 押します。



詳しくは → 取扱説明書「応用編」75、76ページ

印刷する

ステップ 🕕 印刷する対象を決める

1 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 「はい」が選ばれていることを確認 して、(決定((集の))を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ ● で 「宛名」を選び、


決定(進む)を押します。

宛名メニューが表示されます。



4 ▼ ▼ ▼ ▼ で 「宛名面の印刷」を 選び、 (決定(準6)) を押します。

宛名面の印刷メニューが表示されます。

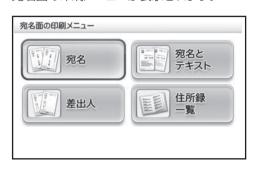

5 ▲▼◆▶で「宛名」を選び、

決定(進む)を押します。

住所録の選択画面になります。



印刷する(つづき)

ステップ ① 印刷する対象を決める(つづき)

6 ▲ ▼で「住所録] | を選び、(決定(#to) を押します。

宛名印刷の種類を選ぶ画面が表示されます。



▲ ▼で「すべての宛名を印刷」を 選び、決定はのを押します。

差出人の選択画面が表示されます。

| 宛名のED別 | 住所線選択 | 宛名選択 | 差出人選択 | 印刷 | 1 中山浩 2 -登録なし 3 -登録なし

4 -登録なし 5 -登録なし 差出人は印刷しない

重要 ここでは入力したすべての人を 印刷するので「すべての宛名を 印刷 | を選びますが、特定の人 だけ選んで印刷する(「途中の宛 名から印刷 | 「1人ずつ選んで印 刷」) こともできます。

詳しくは → 取扱説明書「応用 編 177~81ページ

8 (▲) (▼)で宛名面に印刷する差出人 を選び、決定はのを押します。 ここでは「中山浩」を選びます。 印刷設定画面が表示されます。



画面の右側に印刷イメージが表示されます。 [🎅素]を押すと、印刷イメージが拡大されます。

ステップ 2 印刷の設定を決める

1

▲▼で項目を選び、決定機切を押

した後に表示された画面で、

▲ ▼ () で内容を選び、

決定(進む)を押します。

- 設定できる項目と内容については、下記の 「印刷設定項目」をご覧ください。
- ここでは、このままの設定とします。

2

印刷を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。



印刷設定項目

- ●はがきの種類:年賀はがき/普通はがき/かも め~る/エコーはがき
 - •「年賀はがき」は、宛名面の下が「お年 玉くじ付き」の場合に指定します。
 - •「エコーはがき」は、宛名面の下 1/3 が広告付きの場合に指定します。
 - 「暑中見舞い」のはがきで、くじ付きの場合は「かもめ~る」を指定してください。
 - ・通常の「郵便はがき」(郵便事業株式会 社製)の場合は、「普通はがき」を指定 します。
 - ・用紙の種類によって、差出人の郵便番号の位置が違うため、異なった用紙を指定すると、郵便番号枠に収まりません。
 - ・エコーはがきへの宛名印刷では宛名や 差出人の一部の項目が印刷できません。 詳細は、取扱説明書「応用編」77、 79ページをご覧ください。
- ●文字の方向:縦書き/横書き(宛名と差出人の 印刷方向の選択)
 - お使いのはがきによっては、印刷方向が 固定される場合があります。
- ●フォント:ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/ 毛筆流麗体/毛筆楷書体の5種類から 選択します。
- ●マーク: 宛名を分類するための目印です。詳しくは → 取扱説明書「応用編」87ページ

印刷する(つづき)

ステップ 3 用紙をセットする

用紙セットの前に

- ●はがきに印刷する前に、まず付属の「はがきサイズ用紙」で試し印刷してみることをおすすめします。
- ●一度にセットできる枚数について
 - 郵便はがきの厚さの場合で「20枚まで」です(印刷枚数は99枚まで設定可能です)。
 - 「インクジェット紙光沢年賀郵便はがき」は 1 枚ずつセットしてください。
 - ・ 市販の「フォト光沢はがき」で用紙どうしが貼り付きやすい場合は、1枚ずつセットしてください。
- ●写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面への印刷はできません。 紙詰まりや故障の原因となりますので使用しないでください。
- ●用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。 印刷中に用紙の出し入れは行わないでくださ い。故障の原因になります。
- ●用紙どうしが静電気の影響などで貼り付いているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。

1 給紙トレイを開き、用紙ガイドを右側に拡げます。



2 印刷面を表側にして、軽く止まるまで差し込みます。



用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて挿入 します。

3 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。



入テップ 4 印刷する

1 排紙トレイを引き出します。



2 決定(進む)を押します。

「印刷中です」と表示され、印刷が始まります。



3 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。

次ページでは、用途に合わせたいろいろな宛名印刷をご紹介しています。

お役立ち情報


用途に合わせていろいろな宛名印刷ができます。

差出人を印刷しない



• 25 ページ手順 8 の印刷設定で、「差出人は印刷しない」を選んでください。


差出人のみ印刷する

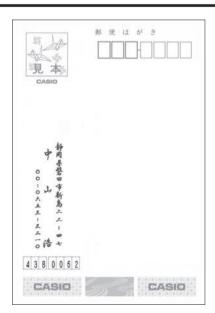

宛名を印刷しないで、差出人名だけを印刷したいと きは、24ページの手順5で「差出人」を選びます。

都道府県を省略したい



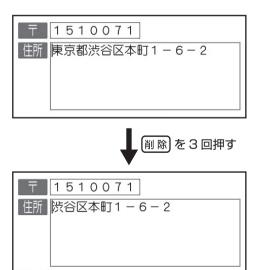

・郵便番号辞書の入力で都道府県を省略することもできます。→ 取扱説明書「応用編」93ページ

郵便番号の印刷位置を調整したい

宛名の郵便番号位置がずれた例

取扱説明書「応用編」89ページ



差出人の郵便番号位置の調整は

→ 取扱説明書「応用編」90ページ

宛名の文字の大きさを変え たい


宛名面の文字の大きさは、本機では変更することは できません(自動的に調整されます)。

宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を 削除してください。

宛名や差出人の確認・修正・ 削除などをしたい

取扱説明書「応用編」 $65 \sim 68$ 、 $74 \sim 76$ ページ をご覧ください。

別姓の複数の人宛てに出したい

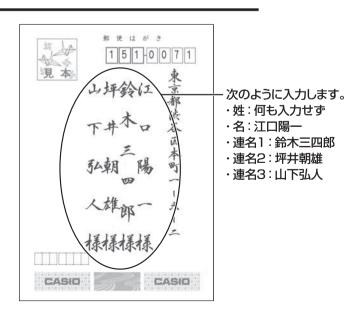

はがきの文面印刷


ここでは、文面の作成から印刷までを説明します。

文面作成(カンタン作成)の種類


本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができる機能を「カンタン作成」といいます。カンタン作成には、「イラスト入りの文面」と「写真入りの文面」があります。

イラスト入りの文面

イラスト入りのデザインを選ぶだけで、カンタンに作ることができます。 → 33 ページ

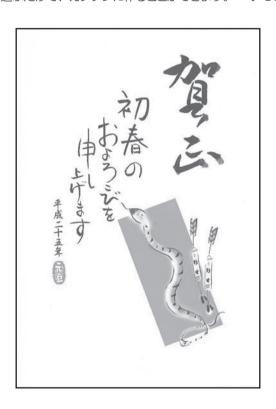

差出人入りのデザインも選べます!

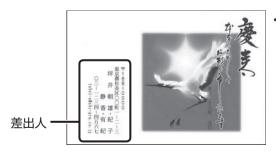


→ 取扱説明書「応用編」102ページ

写真入りの文面


デザインを選んで写真を入れます。 → 37 ページ

ポイント

写真のデータが入ったメモリーカードが必要です。

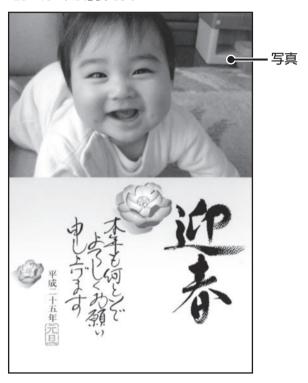

差出人入りのデザインも選べます!

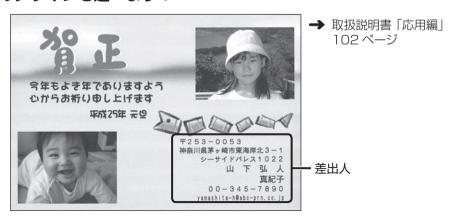

● 文面作成には「カンタン作成」以外にも、見出しやイラストを選んで作る「組み合わせ作成」や自由に文字を入力して作る「オリジナルはがき作成」があります。 → 取扱説明書「応用編」104、117ページ

イラスト入りの文面を作る

ステップ 🕕 印刷するデザインを選ぶ

1 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 「はい」が選ばれていることを確認 して、決定(曲の)を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ ◆ ▶ で 「はがき文面」を選び、、^{決定(達の)}を押します。

はがき文面メニューが表示されます。



4 ・ で「カンタン作成」を選び、決定のを押します。

ジャンル選択画面が表示されます。



操作を間違えたときは

®淵飏を押すと、1つ前の画面に戻ります。

5 ▲ ▼ ● で「年賀状」を選び、決定(組の)を押します。

デザインタイプ選択画面が表示されます。



6 ▲ ▼で「イラスト」を選び、 (決定(())を押します。

デザイン選択画面が表示されます。



本機では、「干支」のイラストやデザインは、 十二支すべてを内蔵しています。

詳しくは → 「デザインカタログ |

選んだデザインの完成画面が表示されます。



ポイント

手順7で、差出人を入れられるデザインを選ぶと、文面に差出人を入れることができます。

→ 取扱説明書「応用編| 102ページ

差出人を入れられるデザインであることを示します。



差出人を入れられるデザインで、差出人を入れたくない 場合は、次の操作を行ってください。

・差出人を入れられるデザインを選んだ後に表示される 画面で、「差出人を入れない」を選びます。

<u>イラスト入りの文面を作る(つづき)</u>

入テップ 2 印刷の条件を決めて、印刷をする

1 🕮 を押します。

印刷設定の画面が表示されます。



- 「印刷部数」は数字キーで入力または
 ②数学を押して設定します。
- ・設定できる項目と内容については、下記の 「印刷設定項目」をご覧ください(「用紙サイズ」は手順3の用紙セット確認画面で表示されます)。
- ここでは、このままの設定とします。

印刷設定項目

●紙質:

印刷する用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙 / インクジェット紙 / 普通紙

●印字タイプ:

美しく印刷したいか、速く印刷したいかを指定します。 高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばや く印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷することができます。

●印刷部数:

1~99部


同じ文面を何枚印刷するかを指定します。

3 決定(進む)を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。



4 印刷面を表側にして、はがきサイズ の用紙をセットします。

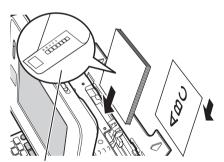

郵便番号枠の面を裏側にして、 下向きにセットします

- ・用紙のセット方法
 - → 取扱説明書「応用編」21ページ

5 排紙トレイを引き出します。



6 決定(強む)を押します。

「印刷中です」と表示され、印刷が始まります。



7 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。




重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。


写真入りの文面を作る

選んだデザインにデジタルカメラで撮った写真を入れて、文面を作ることができます。 ここでは、下のはがきを例に説明します。

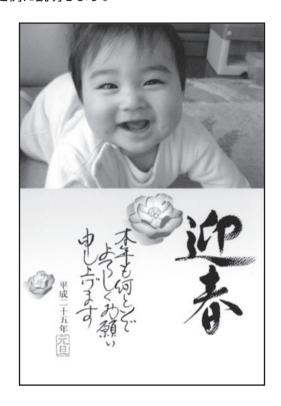

用意するもの


あらかじめ以下のものを用意しておいてください。

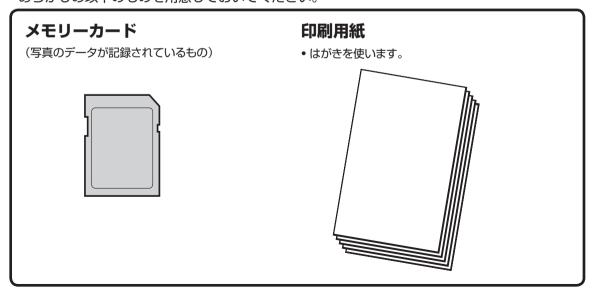

本機で使えるメモリーカード

本機では、下表のメモリーカードを使うことができます。

重要、メモリーカード挿入口①~③の位置については、39ページをご覧ください。

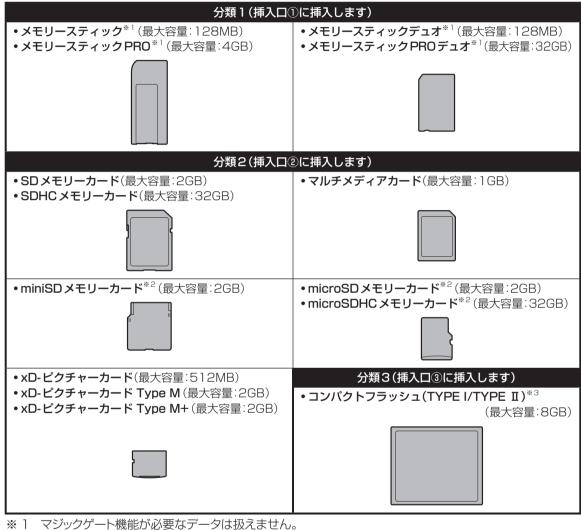

- ※ 2 SD アダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。
 - miniSD メモリーカード: 市販の SD アダプターをご使用ください。
 - microSDメモリーカード/ microSDHCメモリーカード: 本機に付属のSDアダプターをご使用ください。
- ※3 UDMA 対応のコンパクトフラッシュカードは対応していません。


ポイント



写真入りの文面を作る(つづき)


本機で使えるメモリーカード(つづき)

メモリーカード挿入口

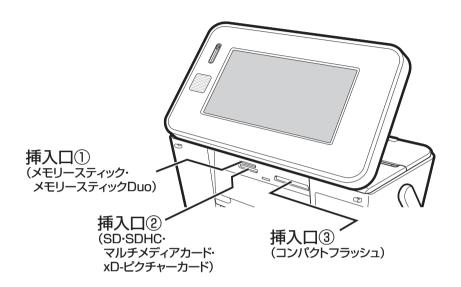

ステップ 🕕 メモリーカードをセットする

- 1 メモリーカード(写真のデータが記録されているもの)を、本機の対応する挿入口に差し込みます。
 - メモリーカードが正しくセットされると、 ランプが点灯します。

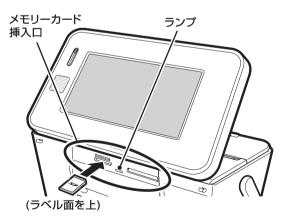

• その他、メモリーカードの詳細については、取扱説明書「応用編」26 ページをご覧ください。

ステップ 2 印刷するデザインを選ぶ

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 「はい」が選ばれていることを確認 して、(決定((集もの)) を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ **●** で 「はがき文面」を選び、 (決定(準の) を押します。

はがき文面メニューが表示されます。



4 **▼ ●** で「カンタン作成」を選び、(決定(組の))を押します。

ジャンル選択画面が表示されます。



操作を間違えたときは

®淵飏を押すと、1つ前の画面に戻ります。

写真入りの文面を作る(つづき)

ステップ 2 印刷するデザインを選ぶ(つづき)

5 ▲ ▼ **●** で「年賀状」を選び、 _{決定(達む)}を押します。

デザインタイプ選択画面が表示されます。



写真を入れることができるデザイン選択画面が表示されます。



見本の写真の部分にお好きな写真を入れることができます。

メモリーカード内の写真が表示されます。



画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

ポイント

詳細は、取扱説明書「応用編」100、133ページを ご覧ください。

ステップ 3 文面に入れる写真を選ぶ

> 写真の範囲、向き、位置などを調整する画 面が表示されます。



- ・写真の範囲、向き、位置などの調整方法
 - → 取扱説明書「応用編| 126 ページ
- 写真2枚入りのデザインを選んだ場合には、手順1の操作を繰り返します。

2 | 決定(進む)を押します。

写真が入った完成画面が表示されます。



3 印刷の条件を決めて、印刷をします。


操作は、「イラスト入りの文面を作る」と同じです。 → 35ページ「印刷の条件を決めて、 印刷をする」

写真の印刷



用意するもの

あらかじめ以下のものを用意しておいてください。

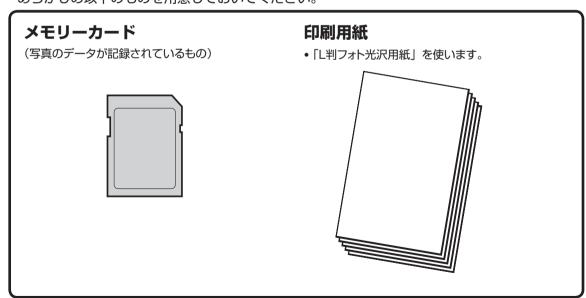

写真を印刷する

ステップ 🕕 印刷する写真を選ぶ

- 1 メモリーカードをセットします。
 メモリーカードのセット方法 → 39 ページ
- 2 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



3 「はい」が選ばれていることを確認して、(決定(連取))を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



4 ▲ ▼ ● で「写真プリント」を選び、 (決定((#15)) を押します。

メモリーカードの内容が表示されます。



・画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

ポイント

詳細は、取扱説明書「応用編」133、140 ページを ご覧ください。

操作を間違えたときは

®淵飏を押すと、1つ前の画面に戻ります。

写真を印刷する(つづき)

ステップ **1** 印刷する写真を 選ぶ(つづき)

5 ▲ ▼ ● で印刷する写真を選びます。



選ばれている写真に印刷する枚数が表示されます。

6 印刷する枚数を指定します。

- ・ (東京) を押すたびに印刷枚数が増えます。
- で診察を押すたびに印刷枚数が減ります。
- 数字キーで入力することもできます。
- すべての写真を同じ枚数印刷するときは、 改行を押します。

取り消すときは長竜一を押します。



・別の写真も印刷したいときは、手順 $5\sim 6$ を繰り返します。


ステップ 2 印刷をする

1 💷 を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。



2 用紙の印刷面を表側にしてセットします。

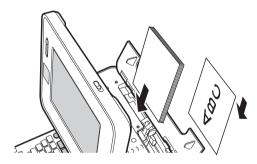

- ・用紙のセット方法
 - → 取扱説明書「応用編|21ページ

3 排紙トレイを引き出します。



4 決定性のを押します。

「印刷中です」と表示され、印刷が始まります。



5 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。

写真を印刷する(つづき)

ステップ 2 印刷をする(つづき)

ポイント

写真を印刷するときの条件を変えたいときは、以下の操作をしてください。

1 45ページの手順1の画面で<u>変換</u> を押します。

用紙サイズ指定画面が表示されます。



② ▲▼●で印刷したい用紙を選び、(決定(())) を押します。

ここでは「L判」を選びます。 45ページの手順1の画面に戻ります。

3 機能を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

- **4** ▲ ▼で項目を選び、 で内容を 選びます。
 - ・設定できる項目と内容については、右記の「印刷設定項目」をご覧ください。
- (5) (決定(準句) を押して、印刷設定の項目を確定します。

手順1の画面に戻ります。

印刷設定項目

●紙質:

印刷する用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙 / インクジェット紙 / 普通紙

●印字タイプ:

美しく印刷したいか、速く印刷したいかを指定します。 高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばやく印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷 することができます。

●フチ:

写真のフチあり/なしを設定します。

●日付

撮影の日付のあり/なし、日付の色を設定します。 日付なし/黒/赤/青/白/他の色

●写真の色

写真の色を設定します カラー/白黒/セピア

「フチ」の有無の設定



写真の色の指定

「日付」の有無 /色の指定

- 詳細設定項目
 - → 取扱説明書「応用編 | 141 ページ

MEMO

お手入れの方法

本機をしばらく使用しなかった場合には、「印刷がきれいにできない」などの症状が出ることがあります。その場合には、以下の手順で、本機のお手入れをしてください。

① プリンターのメンテナンスをする



② プリンター・プリントカートリッジのクリーニングをする

